

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読むように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH) フロントスポイラー取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントスポイラーの内容をお確かめ下さい。
2. 下図を参考にフロントスポイラーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

3. マッチング終了後、フェンダーアーチ部の穴及び中央部の穴に合わせて、φ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
4. 下図を参考に両面テープ貼付け部（斜線部裏側）をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し付属の両面テープを貼付けて下さい。この時、車両と面当たりする事を確認し、もし面当たりしない場合は両面テープを重ねて貼り付けて下さい。

⚠ 注意


ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

5. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
6. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

7. 「3」で開けたフェンダーアーチ部の穴に合わせてタッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。
この時、製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合フェンダーアーチ部に任意でゴムスペーサーを車両と本製品の間に挟み込んで下さい。
8. 「3」で開けた中央部の穴に合わせて皿ビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。
9. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。
10. 「8」で取り付けた皿ビス（M4X20）の部分にアルミプレートを貼り付けて下さい。

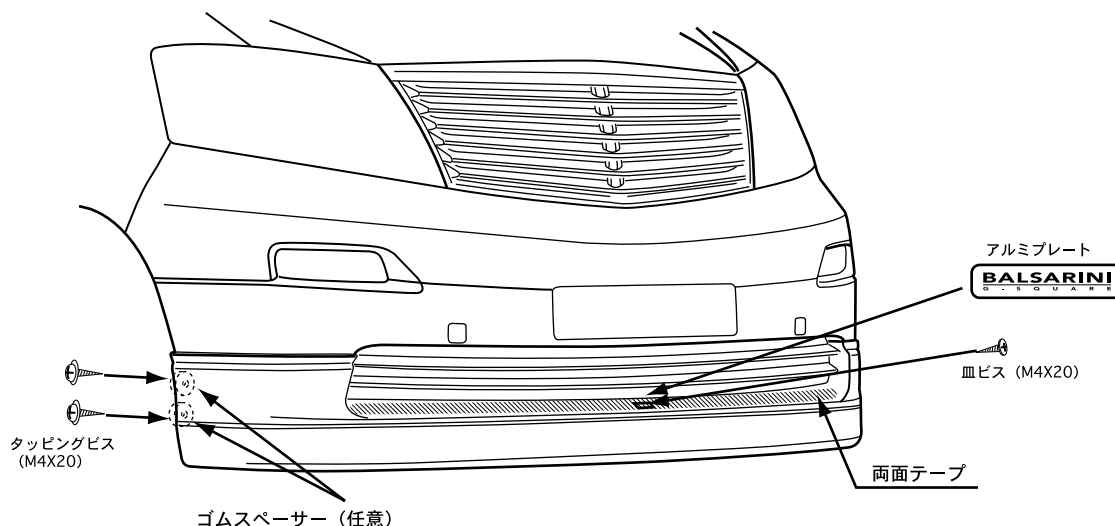

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

付属品

タッピングビス (M4X20)	×4	アルミプレート	×1
皿ビス (M4X20)	×1	両面テープ (t=1.2)	×4
ゴムスペーサー	×4		

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH)

サイドステップ 取付説明書

1. 取付に入る前に、サイドステップの内容をお確かめ下さい。
2. 下図を参考にサイドステップを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
この時、本製品が車両と干渉しない事を確認して下さい。

3. マッチング終了後、フロント・リアフェンダーアーチ部の穴に合わせて、φ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
4. 下図を参考に両面テープ貼付け部（斜線部裏側）をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し付属の両面テープを貼付けて下さい。この時、車両と面当りする事を確認し、もし面当りしない場合は両面テープを重ねて貼り付けて下さい。

⚠ 注意


ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

5. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
6. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

7. 「3」で開けたフロント・リアフェンダーアーチ部の穴に合わせてタッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。この時、製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合フロント・リアフェンダーアーチ部に任意でゴムスペーサーを車両と本製品の間に挟み込んで下さい。
8. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。
9. フロント部の凹部に合わせてアルミプレート貼り付けて下さい。

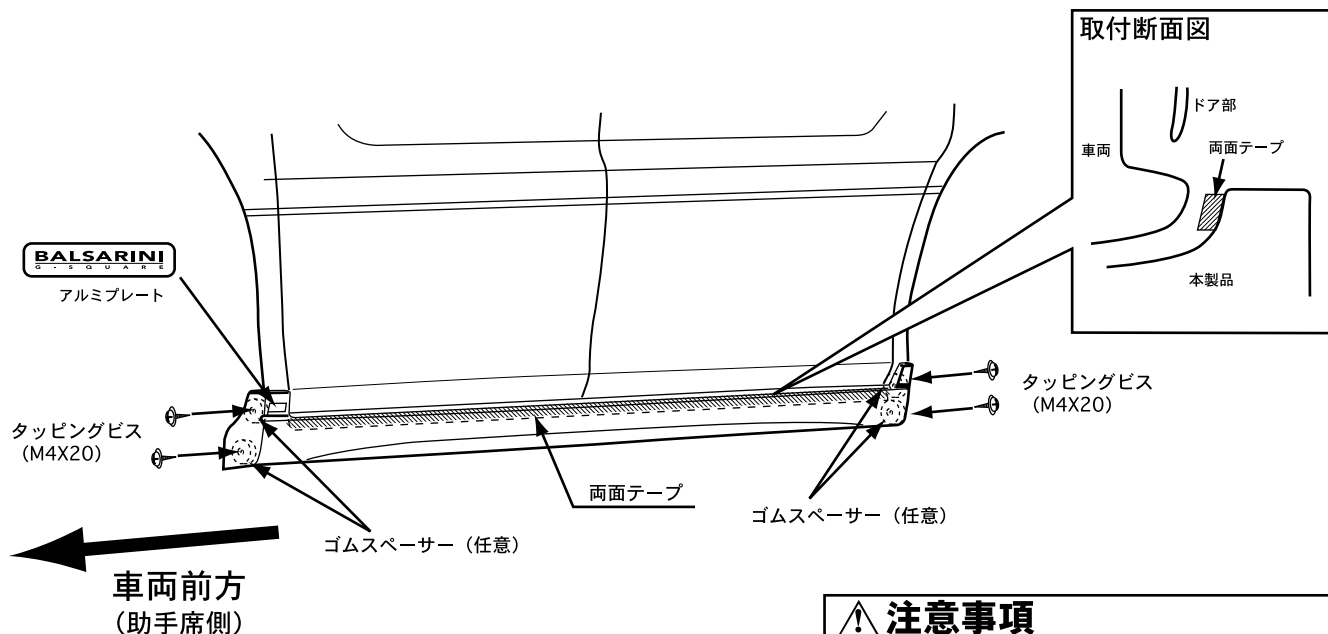

付属品

タッピングビス (M4X20)	X8
ゴムスペーサー	X8
アルミプレート	X2
両面テープ (t=1.2)	X10

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。


ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH) リアアンダースポイラー取付説明書

1. 取付に入る前に、リアアンダースポイラーの内容をお確かめ下さい。
2. 下図を参考にZ字ステーを純正クリップを使用して車両下部に取り付けて下さい。
3. 下図を参考にリアアンダースポイラーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

4. マッチング終了後、フェンダーアーチ部の穴及び中央部の穴を合わせて、φ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
5. マッチング時と同様に取り付けて下さい。
6. 「4」で開けたフェンダーアーチ部の穴に合わせてタッピングビス（M4X20）を使用して取り付けして下さい。
この時、製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合リアフェンダーアーチ部に任意でゴムスペーサーを車両と本製品の間に挟み込んで下さい。
7. 「4」で開けた中央部の穴に皿ビス（M4X20）を使用して取り付けして下さい。
8. 「2」で取り付けたZ字ステーの穴と本製品下部の穴を合わせてトラスビス（M5X15）平ワッシャー（M5）SPワッシャー（M5）ナット（M5）を使用して取り付けして下さい。
9. 「7」で取付けた皿ビス（M4X20）の部分にアルミプレートを貼り付けて下さい。

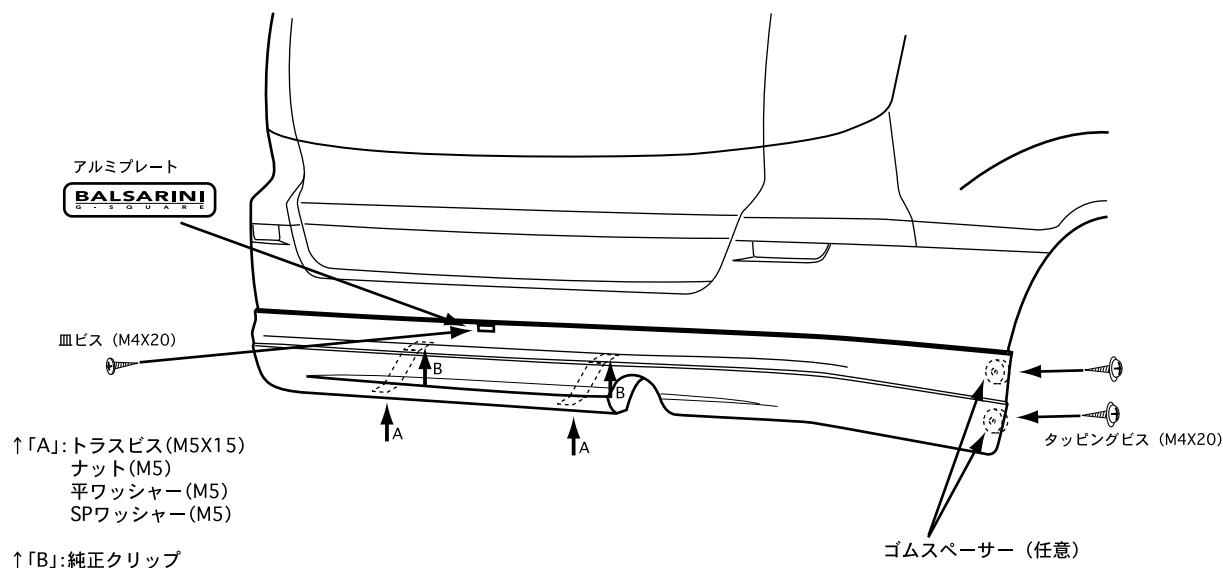

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

付属品

トラスビス (M5X15)	×2	皿ビス (M4X20)	×1
ナット (M5)	×2	アルミプレート	×1
平ワッシャー (M5)	×2	Z字ステー	×2
SPワッシャー (M5)	×2	ゴムスペーサー	×4
タッピングビス (M4X20)	×4		

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読むように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH)

フロントグリル取付説明書

<ブラインドコーナーモニター対応>

1. 取付に入る前に、フロントグリルの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリルを取り外して下さい。この時、ブラインドコーナーモニターを取り外し、純正グリル上部の取付けブラケットを移植して下さい。「A」参照
※純正フロントグリル取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 本製品下部の穴位置に合わせて、六角ボルト (M8X30) ナット (M8) を使用して取り付けて下さい。「B」参照
4. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
この時、「3」で取り付けたナットが差し込み口に引掛らない様に調節して差し込んで下さい。

△ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取付け位置は下図を参考にして下さい。

5. ブラインドコーナーモニターを取り付けて下さい。

「ブラインドコーナーモニター左右2方向の場合 ('02/5~'03/6 登録車)」

「2」で取り外したブラインドコーナーモニターにL字ステーをトラスビス (M5X25) 平ワッシャー (M5) SPワッシャー (M5) ナット (M5) を使用して取り付けて下さい。L字ステーを取り付けましたら、本製品裏側の穴位置に合わせて、トラスビス (M5X15) 平ワッシャー (M5) SPワッシャー (M5) ナット (M5) 六角ボルト (M6X20) 平ワッシャー (M6) SPワッシャー (M6) ナット (M6) ゴムスペーサーを使用して取り付けて下さい。(図参照)

「ブラインドコーナーモニター左右3方向の場合 ('03/7~ 登録車)」

「2」で取り外したブラインドコーナーモニターにL字ステーをトラスビス (M5X25) 平ワッシャー (M5) SPワッシャー (M5) ナット (M5) を使用して取り付けて下さい。この時、ゴムスペーサーを一部カットし2枚挟み込ませて下さい。L字ステーを取り付けましたら、本製品裏側の穴位置に合わせて、トラスビス (M5X15) 平ワッシャー (M5) SPワッシャー (M5) ナット (M5) 六角ボルト (M6X20) 平ワッシャー (M6) SPワッシャー (M6) ナット (M6) ゴムスペーサーを使用して取り付けて下さい。(図参照)

6. マッチング確認後、マッチング時と同様に取り付けて下さい。
7. 純正グリルを固定していた上部の純正ビスを使用して本製品を取り付けて下さい。

付属品

トラスビス (M5X25)	×1
トラスビス (M5X15)	×1
平ワッシャー (M5)	×2
SPワッシャー (M5)	×2
ナット (M5)	×2
六角ボルト (M6X20)	×1
平ワッシャー (M6)	×3
SPワッシャー (M6)	×1
ナット (M6)	×1
L字ステー (L=44/H=25)	×1
六角ボルト (M8X30)	×1
ナット (M8)	×1
ゴムスペーサー	×3

△ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

BALSARINI


G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読むように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。






ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH)

フロントグリル取付説明書

ブラインドコーナーモニター左右2方向の場合'02/5~'03/6の登録車

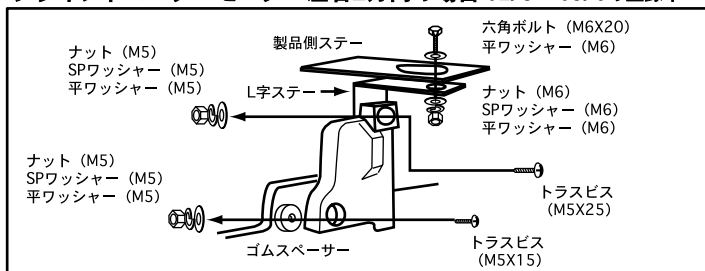

ブラインドコーナーモニター左右下3方向の場合'03/7~の登録車

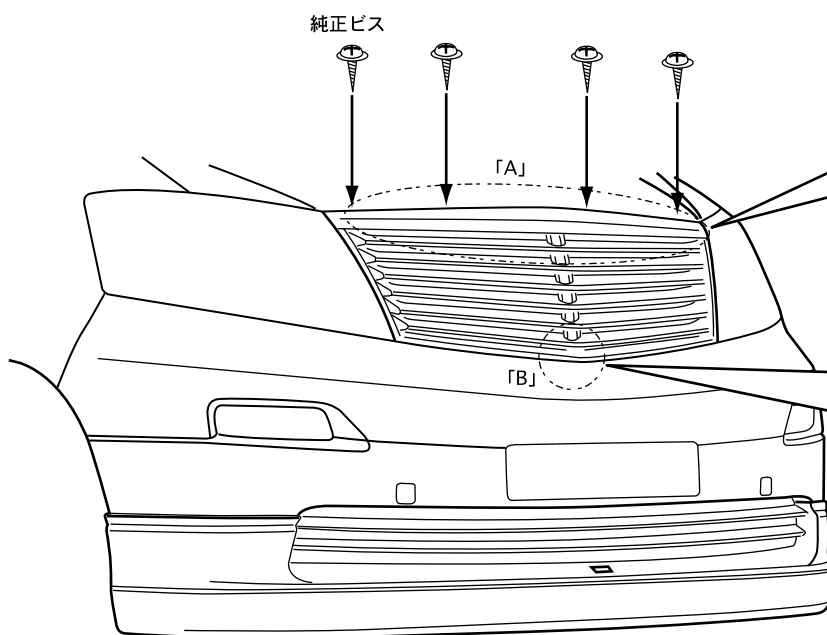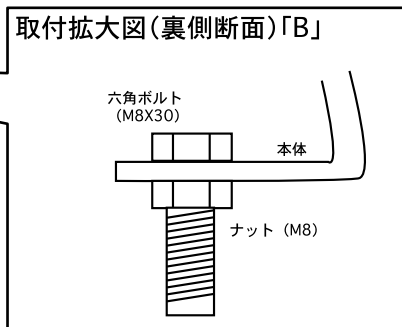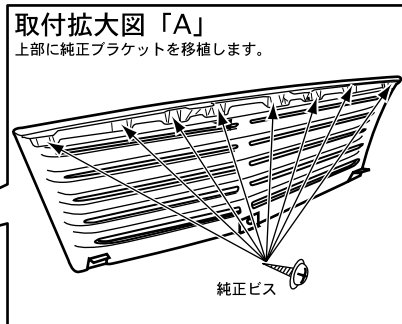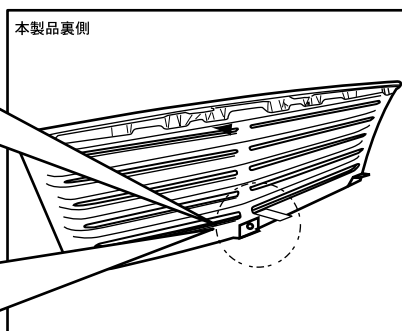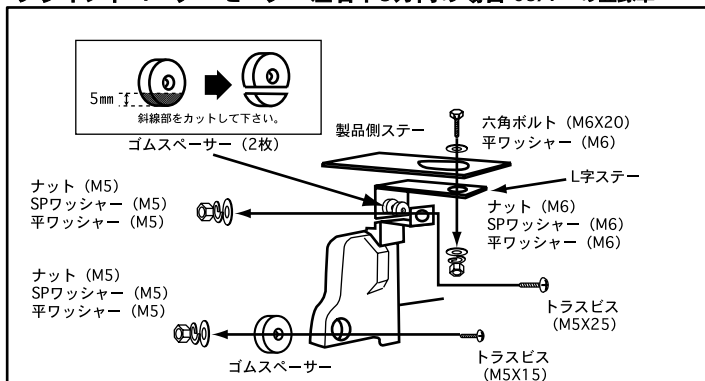

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読むように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD-MZ/MX/AX (MNH/ANH)

フロントグリル取付説明書




<ブラインドコーナーモニター非対応>

1. 取付に入る前に、フロントグリルの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリルを取り外して下さい。この時、純正グリル上部の取り付けブラケットを移植して下さい。「A」参照
※純正フロントグリル取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 本製品下部の穴位置に合わせて、六角ボルト (M8X30) ナット (M8) を使用して取り付けて下さい。「B」参照
4. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
この時、「3」で取り付けたナットが差し込み口に引掛らない様に調節して差し込んで下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

5. マッチング確認後、マッチング時と同様に取り付けて下さい。
6. 純正グリルを固定していた上部の純正ビスを使用して本製品を取り付けて下さい。

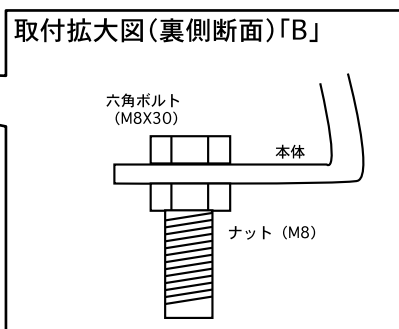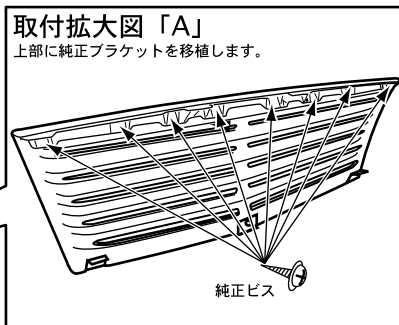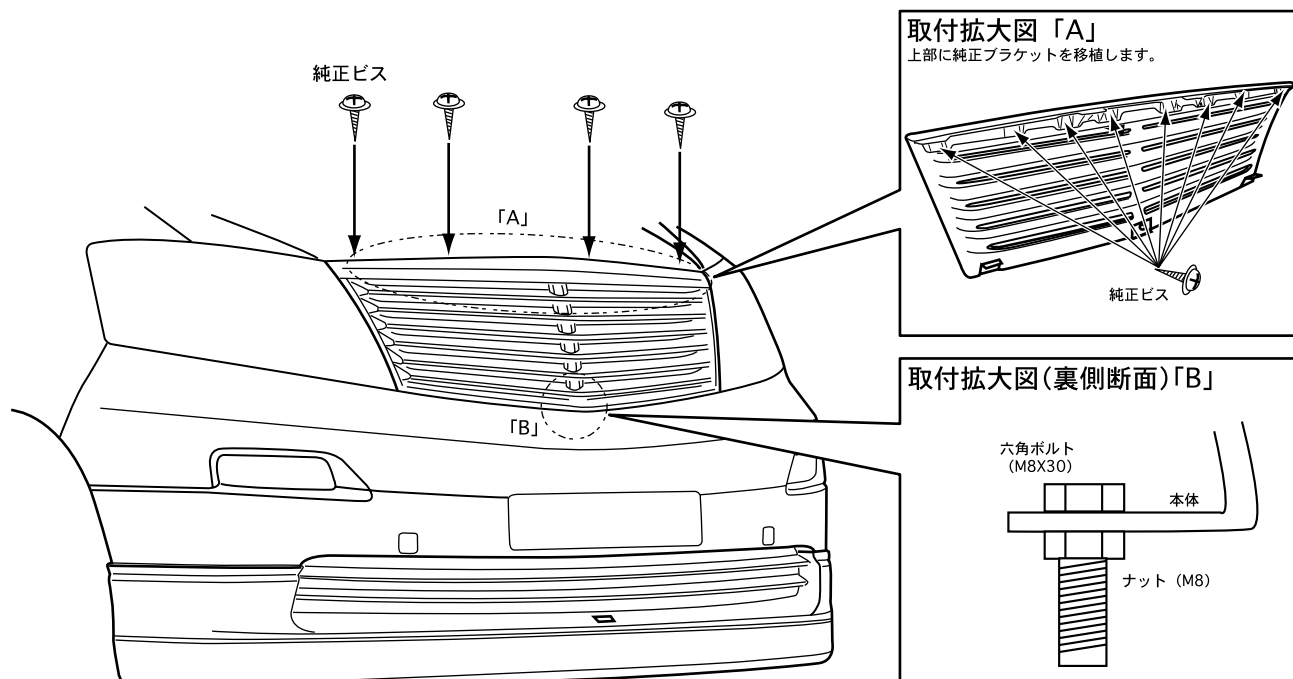

付属品

六角ボルト (M8X30)	×1
ナット (M8)	×1

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD (MNH/ANH)

リアガーニッシュ取付説明書

1. 取付に入る前に、リアガーニッシュの内容をお確かめ下さい。
2. 下図を参考にリアガーニッシュを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠ 注意


製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

3. 下図参考に両面テープ貼付け部（斜線部裏側）をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼付けて下さい。（下図参考）

⚠ 注意

ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

4. 車両の両面テープ貼り付け部をよく脱脂洗浄して下さい。
5. 「3」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けして下さい。
6. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

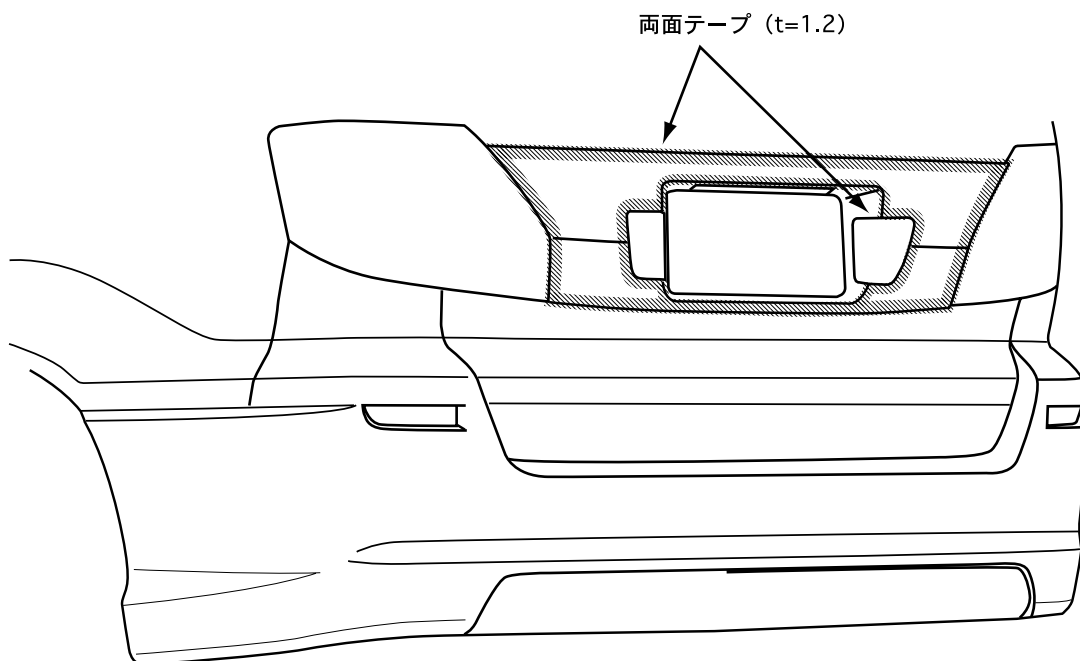

付属品

両面テープ (t=1.2) ×15

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。